
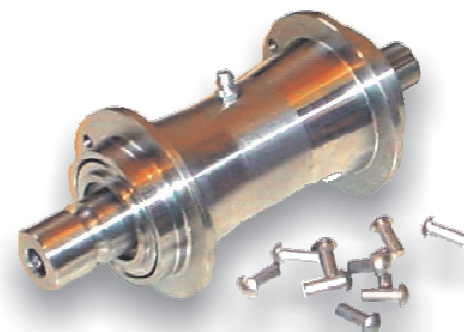


Halbnabe vorn Flathead WL 1930-1952

Halbnabe vorn Flathead WL 1930-1952

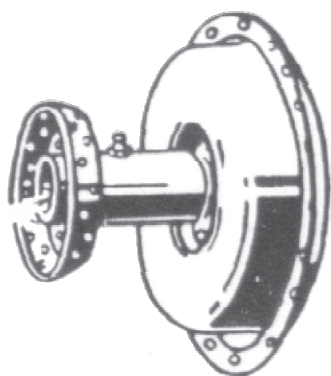

MM0020

Halbnabe vorn, WL 1937-52, GE 1932-57:

Komplette Halbnaben mit Lager. Erhältlich in New Old Stock-, Gebraucht- und Timken-Style-Ausführung mit modernen Kegelrollen-Lagern. Für WL, GE Flathead Modelle von 1932-57 mit Halbnabe vorn. Die Naben kommen in den Ausführungen "NOS" und "gebraucht" komplett mit angenieteter Bremstrommel, bei der Timken-Style Ausführung müssen die Bremstrommel und der Speichenflansch separat bestellt und angenietet werden.

3906-30N NOS,

3906-30U gebraucht,

MM0020 Timken-Style-Ausführung,

Timken WL Nabe vorn

WL 1937-52, GE 1932-57:

Komplette vordere Nabe für alle WL / WLA Modelle und frühe Servi Cars. Mit moderner Kegelrollen-Lagertechnik. Die Bremstrommel und der Speichenflansch der alten Nabe müssen mit den mitgelieferten Nieten montiert werden. Bremstrommel, Speichenflansch und Nieten sind aber auch separat erhältlich. Die Timken-Style WL Nabe vorn kommt Komplett mit allen Lagerteilen. MM0020.



Bremstrommeln, Halbnabe,

WL 1937-52, GE 1932-57:

4110-30N NOS,

Speichenflansch:

Für die Halbnabe an WL, GE Flathead Modellen vorn.

3935-30.

Nieten

Diese Nieten werden gebraucht, um Bremstrommeln und den Speichenflansche an WL, GE Halbnaben zu montieren., Stückweise. 0308 Niete.